




A, E, X-KANTAFWERKING 600 x 600 mm.

Rockfon® OneFrame

Installatie Rockfon® OneFrame- breedte 1820 mm en lengte ≥ 1820 mm.

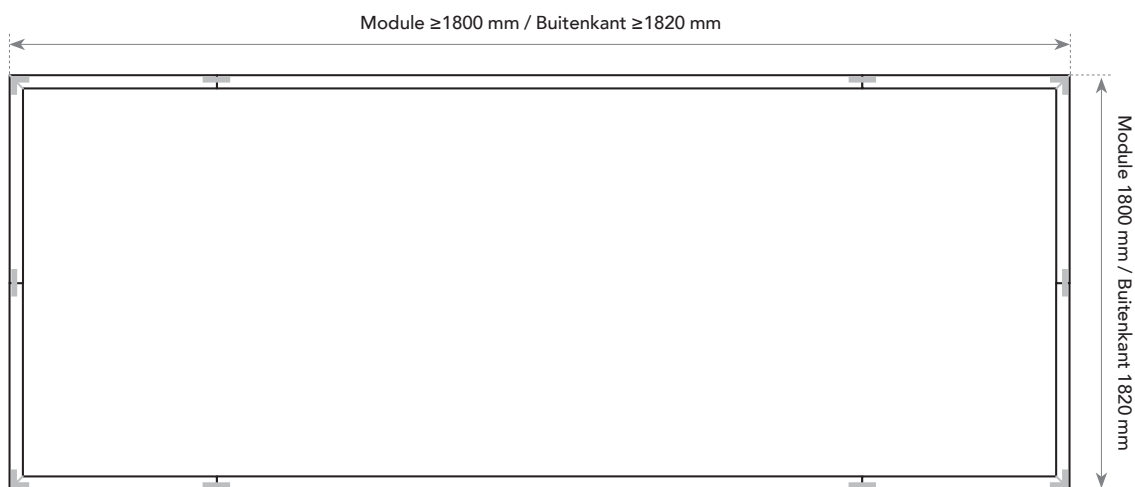

Systeemcomponenten

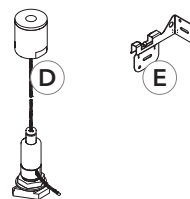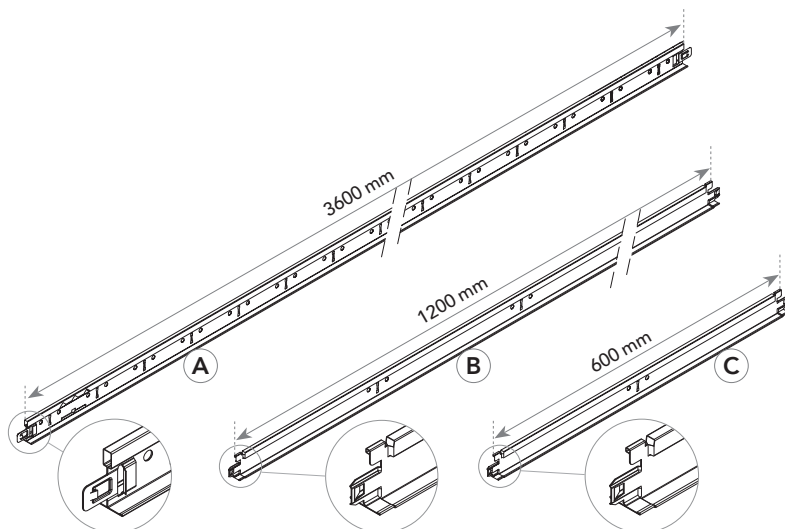


- A: Hoofdprofiel T24 Click/Hook 3600
- B: Dwarsprofiel T24 Click/Hook 1200
- C: Dwarsprofiel T24 Click/Hook 600
- D: OneFrame ophangset
- E: OneFrame verbindingsclip

LET OP




Gebruik bevestigingsmiddelen die geschikt zijn voor de bouwkundige ondergrond. Neem contact op met de lokale dealer.

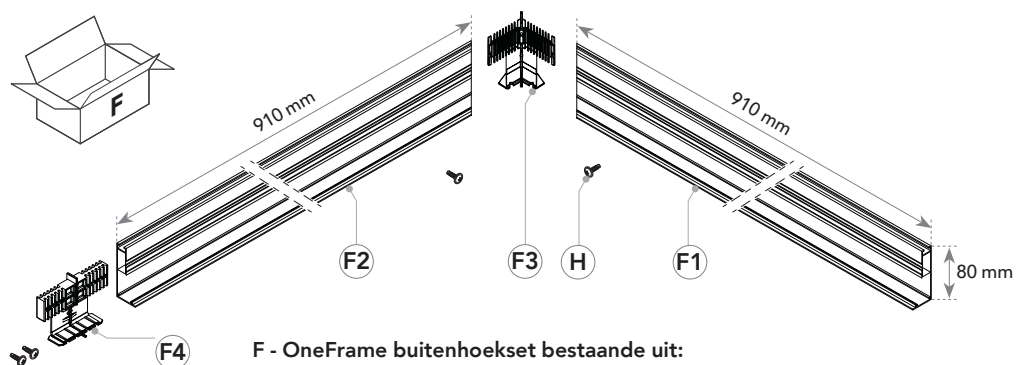

F - OneFrame buitenhoekset bestaande uit:

- F1: OneFrame buitenhoek rechts (4x)
- F2: OneFrame buitenhoek links (4x)
- F3: OneFrame buitenhoek connector (4x)
- F4: OneFrame lengte connector (4x)
- H: TEK schroef (SD-BH-ZP-4,2x13) (16x)

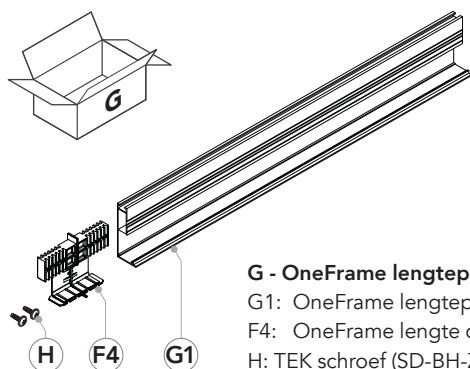

G - OneFrame lengteprofielset bestaande uit:

- G1: OneFrame lengteprofiel (2x)
- F4: OneFrame lengte connector (2x)
- H: TEK schroef (SD-BH-ZP-4,2x13) (4x)


LET OP




Mogelijke afmetingen 600, 1200, 1800, 2400, 3000 en 3600 mm

Geschikte plafondpanelen


A-kantafwerking,
600 x 600 mm

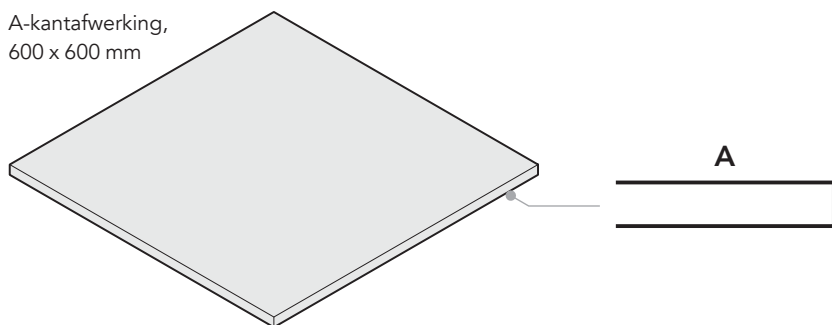

E-kantafwerking,
600 x 600 mm

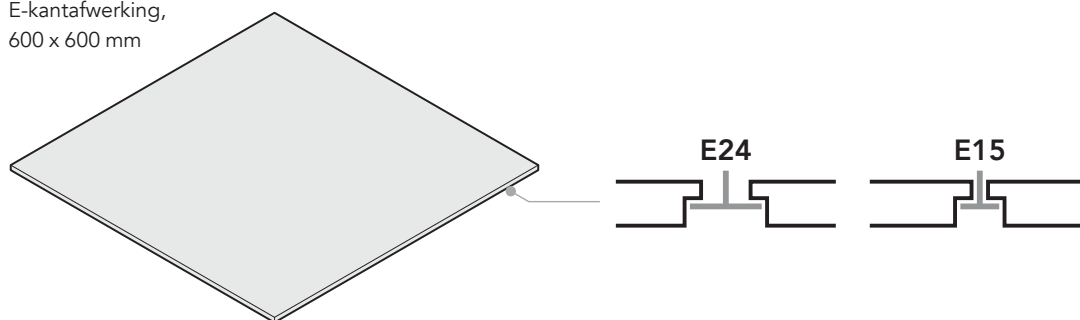

X-kantafwerking,
600 x 600 mm

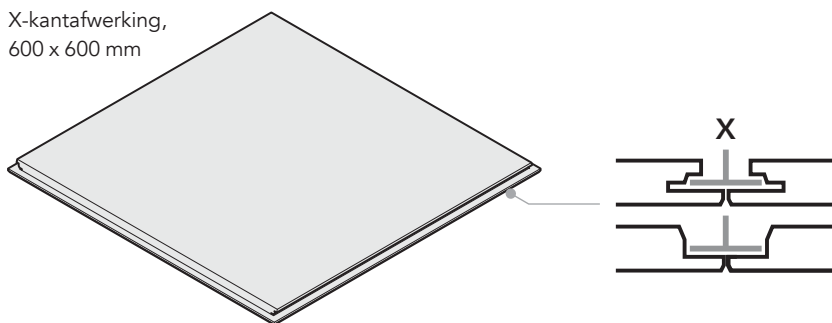


Installatie


Gereedschapslijst

Gereedschap	Boormachine	Schroefmachine	Potlood	Rolmaat	Laser	Blik schaar	Waterpas	Zijsnijder	Handschoenen	Moersleutel
										


- 1 Definieer de rasterlayout incl. ophangpunten op basis van de afmetingen van het OneFrame.

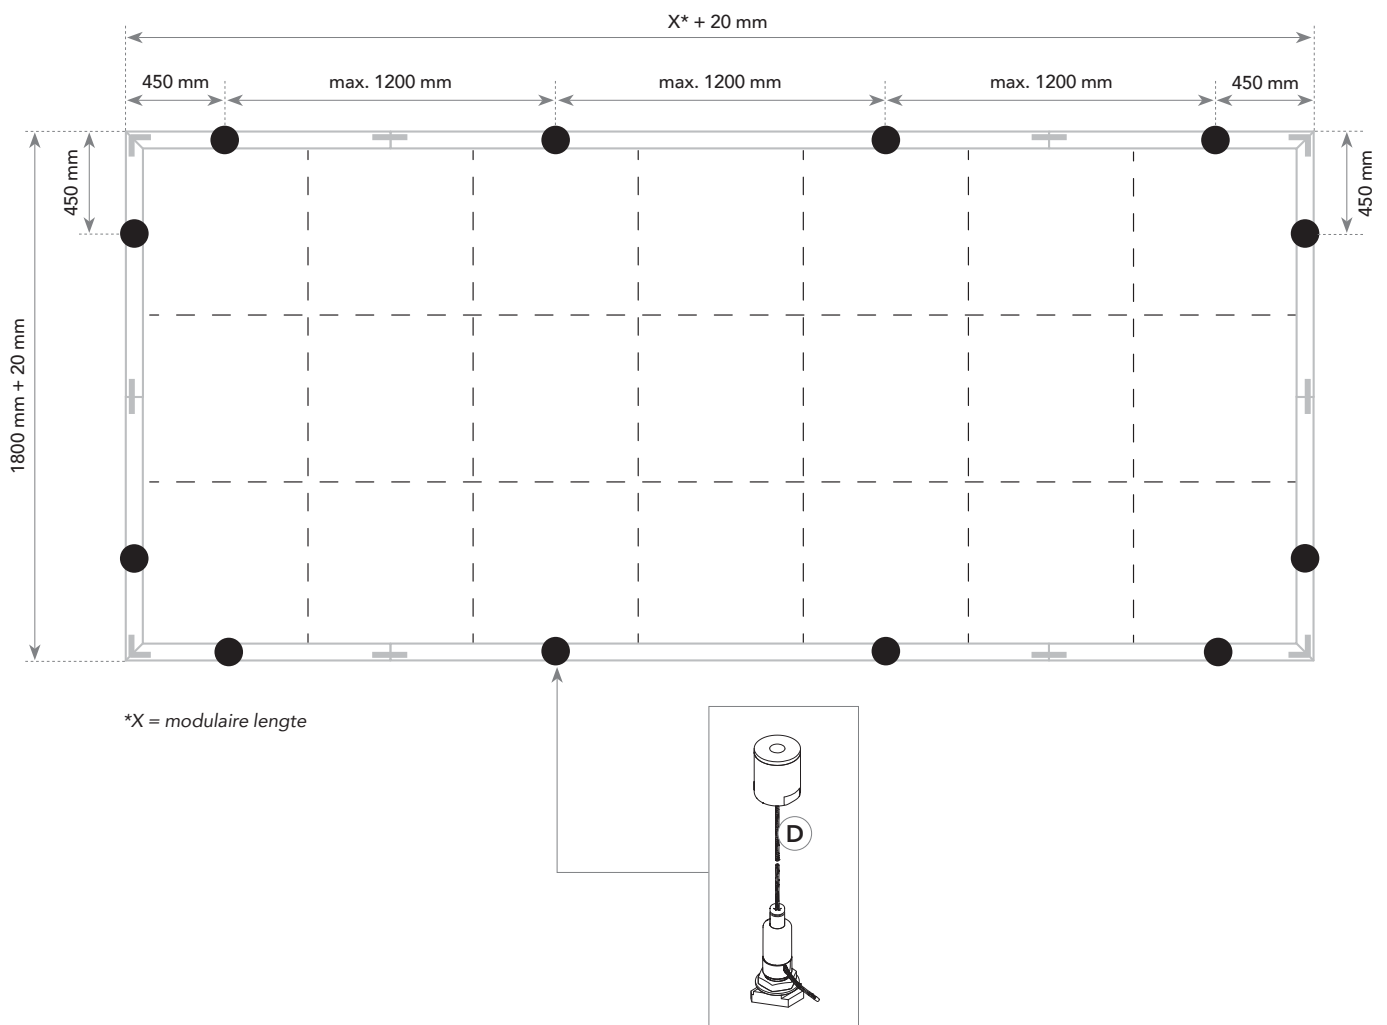


- 2** Markeer en boor de ophangpunten in de bouwkundige ondergrond.

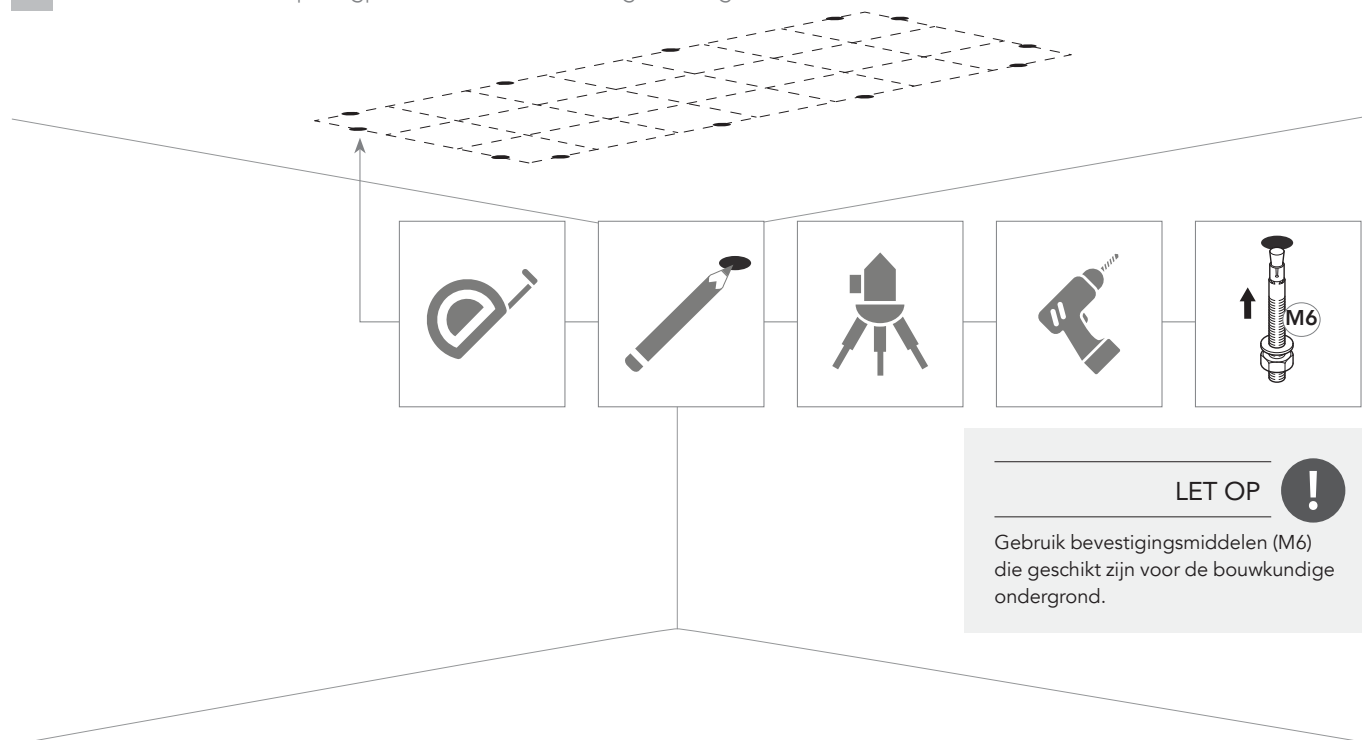


- 3** Hang de OneFrame ophangset op aan de bevestigingen (M6) in de bouwkundige ondergrond.

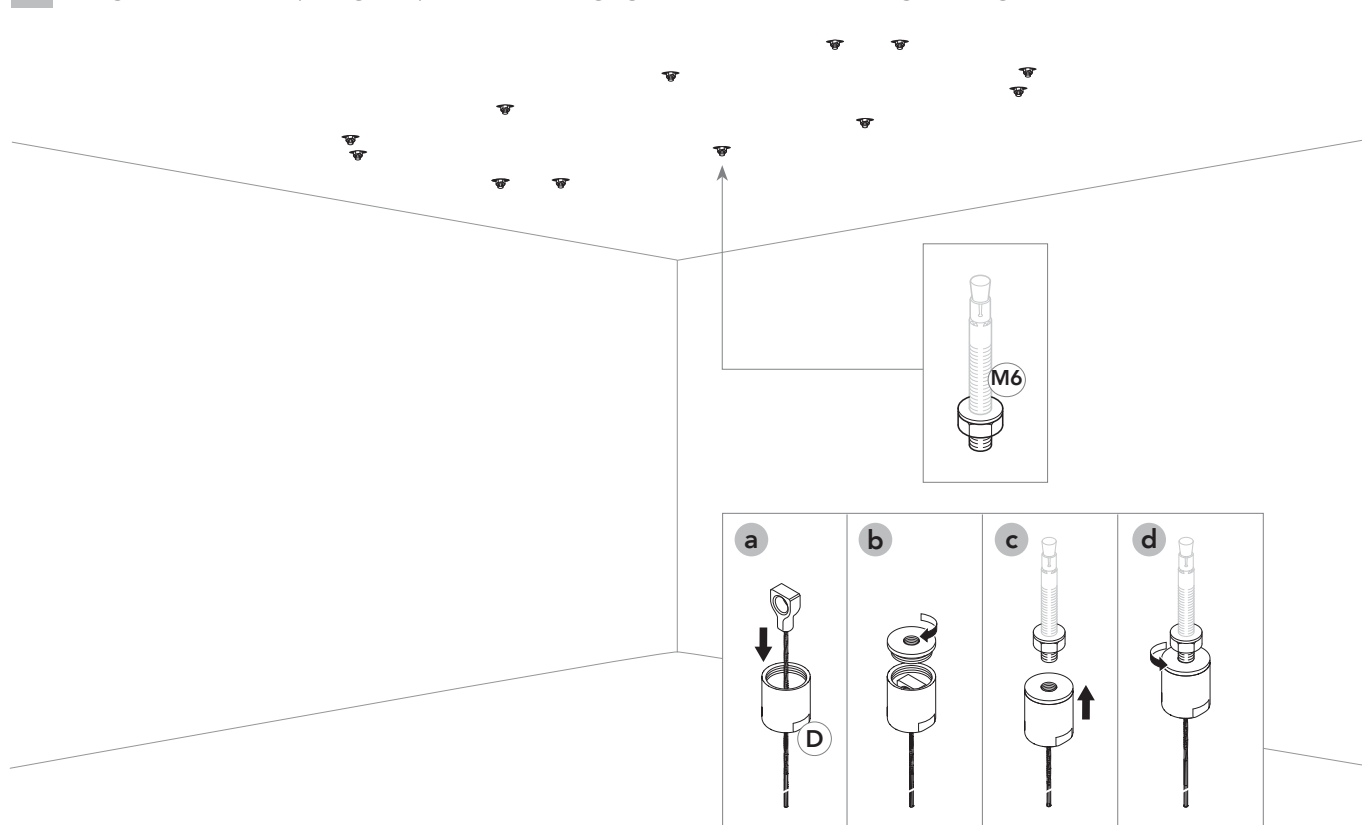

- 4** Bepaal de juiste hoogte van de OneFrame verbindingsclip, afhankelijk van de kantafwerking paneel.

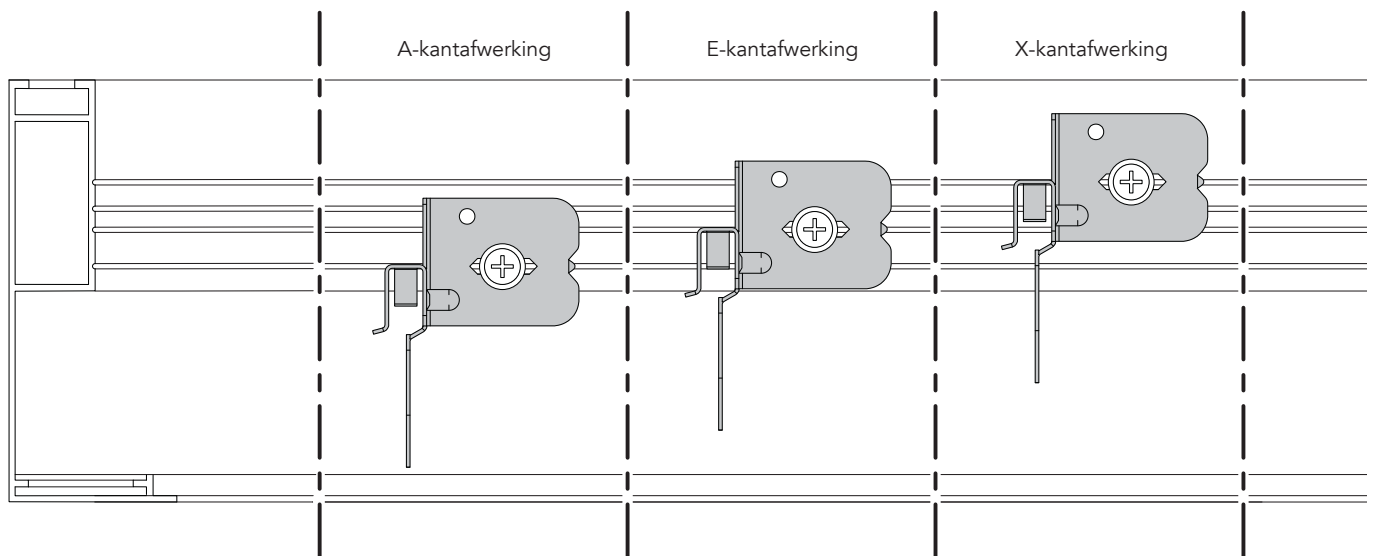

- 5** Installeer de OneFrame verbindingsclip op de OneFrame hoekprofielen.

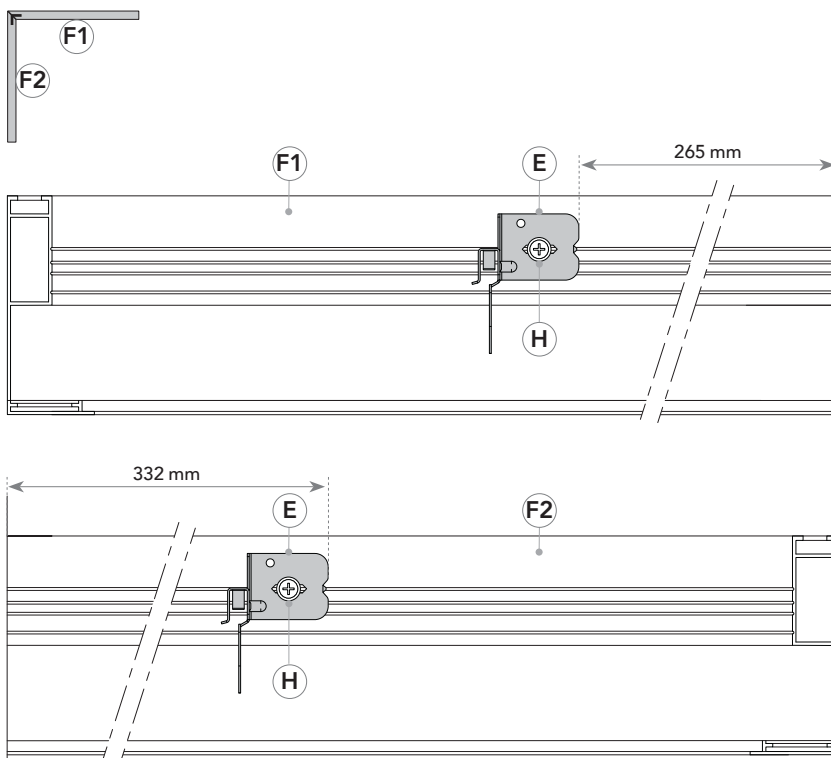


LET OP



Zorg ervoor dat je de juiste afmetingen neemt vanaf het rechte uiteinde van het hoekprofiel.

- Rechter hoekprofiel (F1): 332 mm
- Linkerhoekprofiel (F2): 265 mm

- 6** Verbind en sluit de OneFrame verleng- en hoekprofielen met de lengte connectors, hoekstukken en TEK-schroeven.

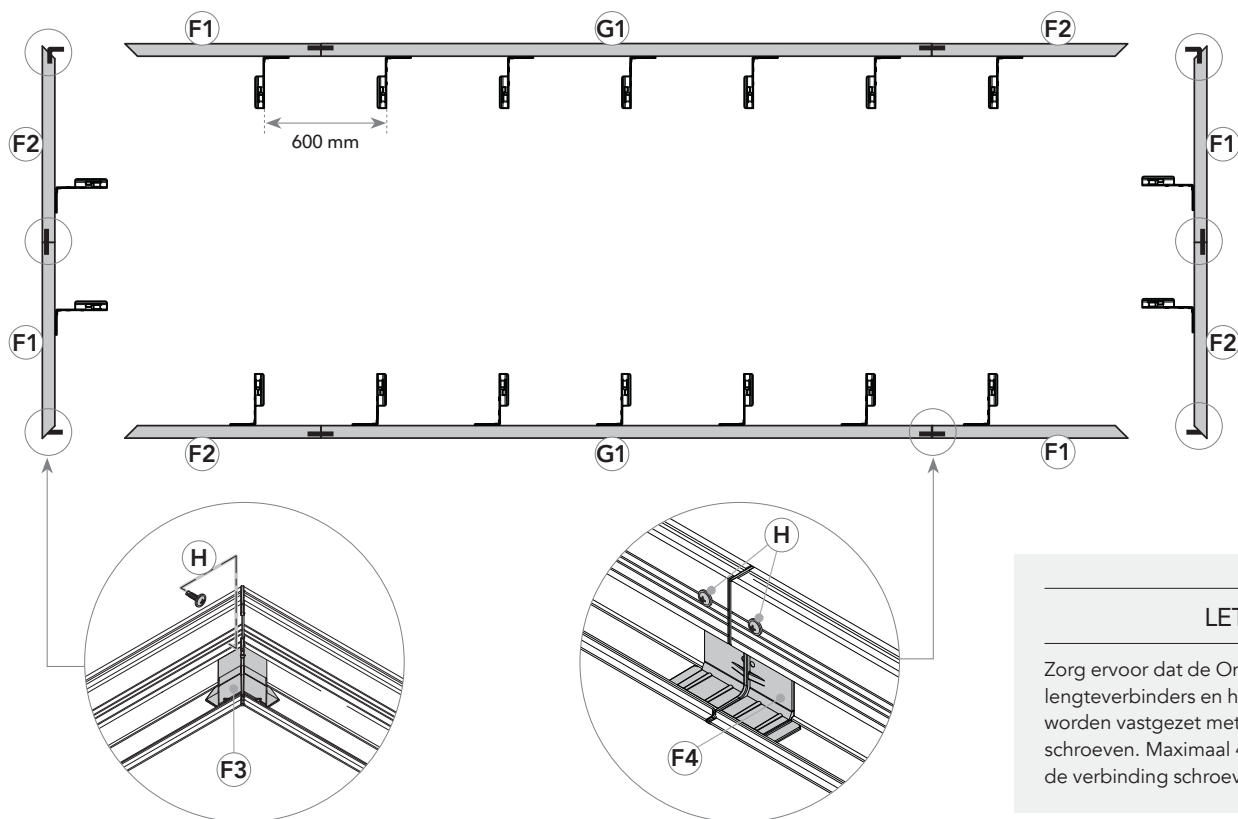


LET OP




Zorg ervoor dat de OneFrame lengteverbinders en hoekstukken worden vastgezet met TEK-schroeven. Maximaal 40 mm vanaf de verbinding schroeven.

- 7** Installeer OneFrame ophangset.



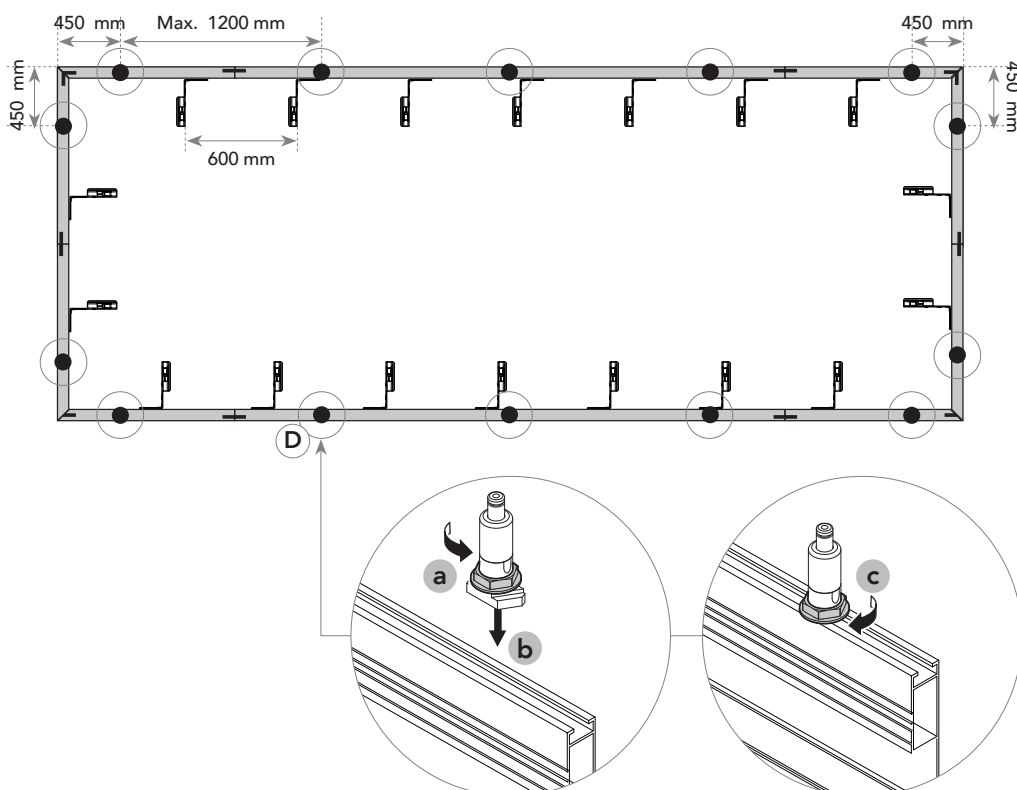


- Plaats het OneFrame ophangset in het OneFrame profiel.
- Draai het 90°.
- Draai de borgmoer vast om de verbinding te borgen.


8 Til het complete OneFrame op tot ooghoogte.

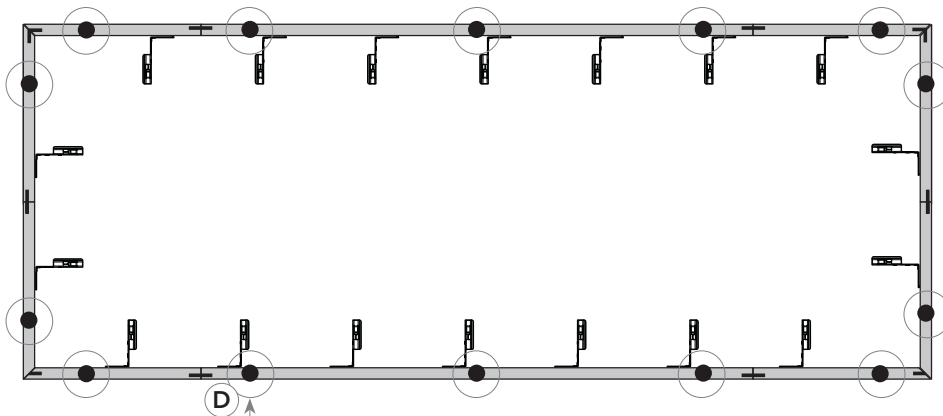



- a. Til het complete OneFrame met minimaal 4 personen tot op ooghoogte.
- b. Voer de ophangdraad door de OneFrame connector.
- c. De ophangdraden worden automatisch vergrendeld.

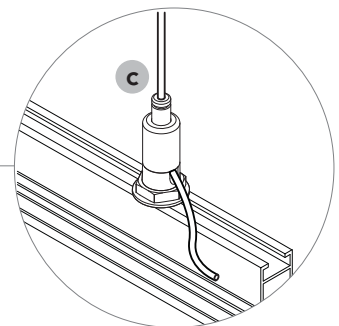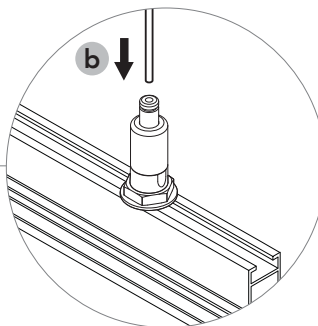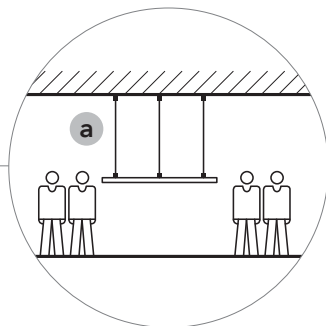

9 Til het OneFrame op de gewenste hoogte.

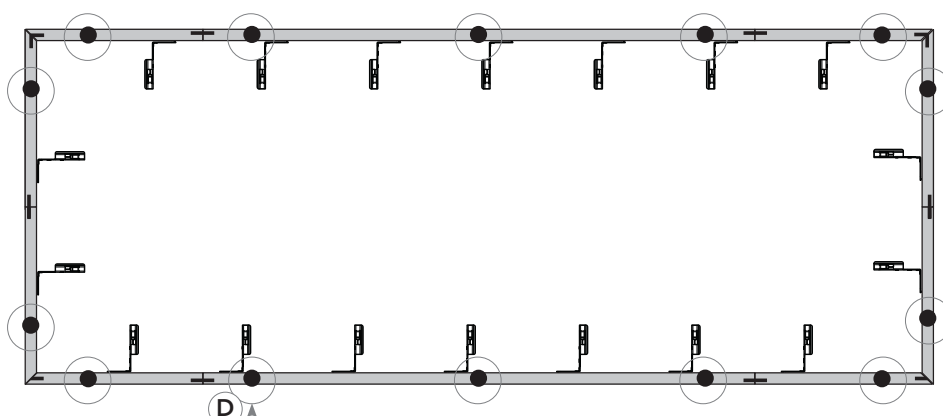

Hang het OneFrame met 4 personen stap voor stap op de gewenste hoogte.

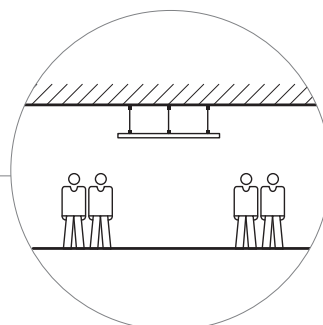
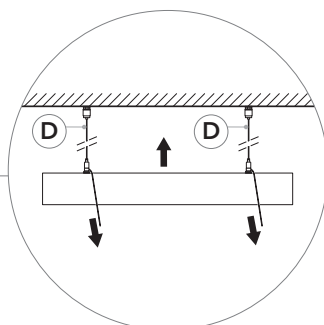


LET OP




Min. installatiediepte 140 mm.

10 Controleer het frame met een waterpas.

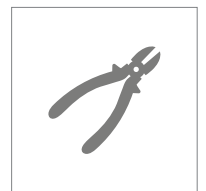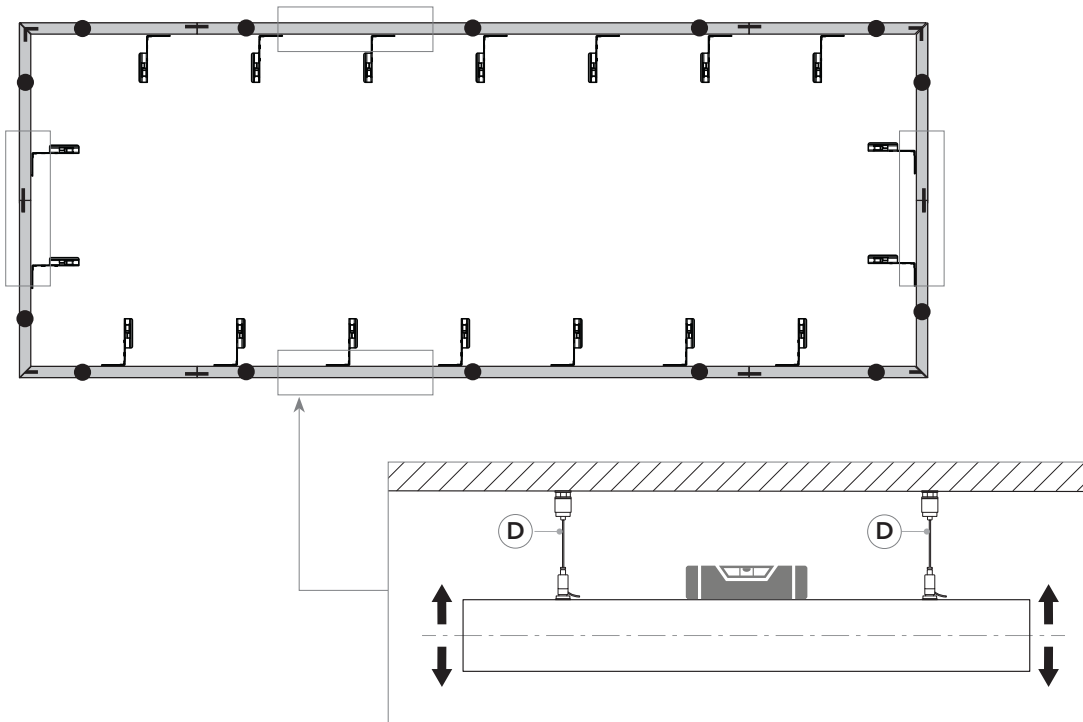

Overtollige draad
kan worden
weggeknipt met
een zijsnijder.

11 Knip de hoofdprofielen op de juiste lengte.

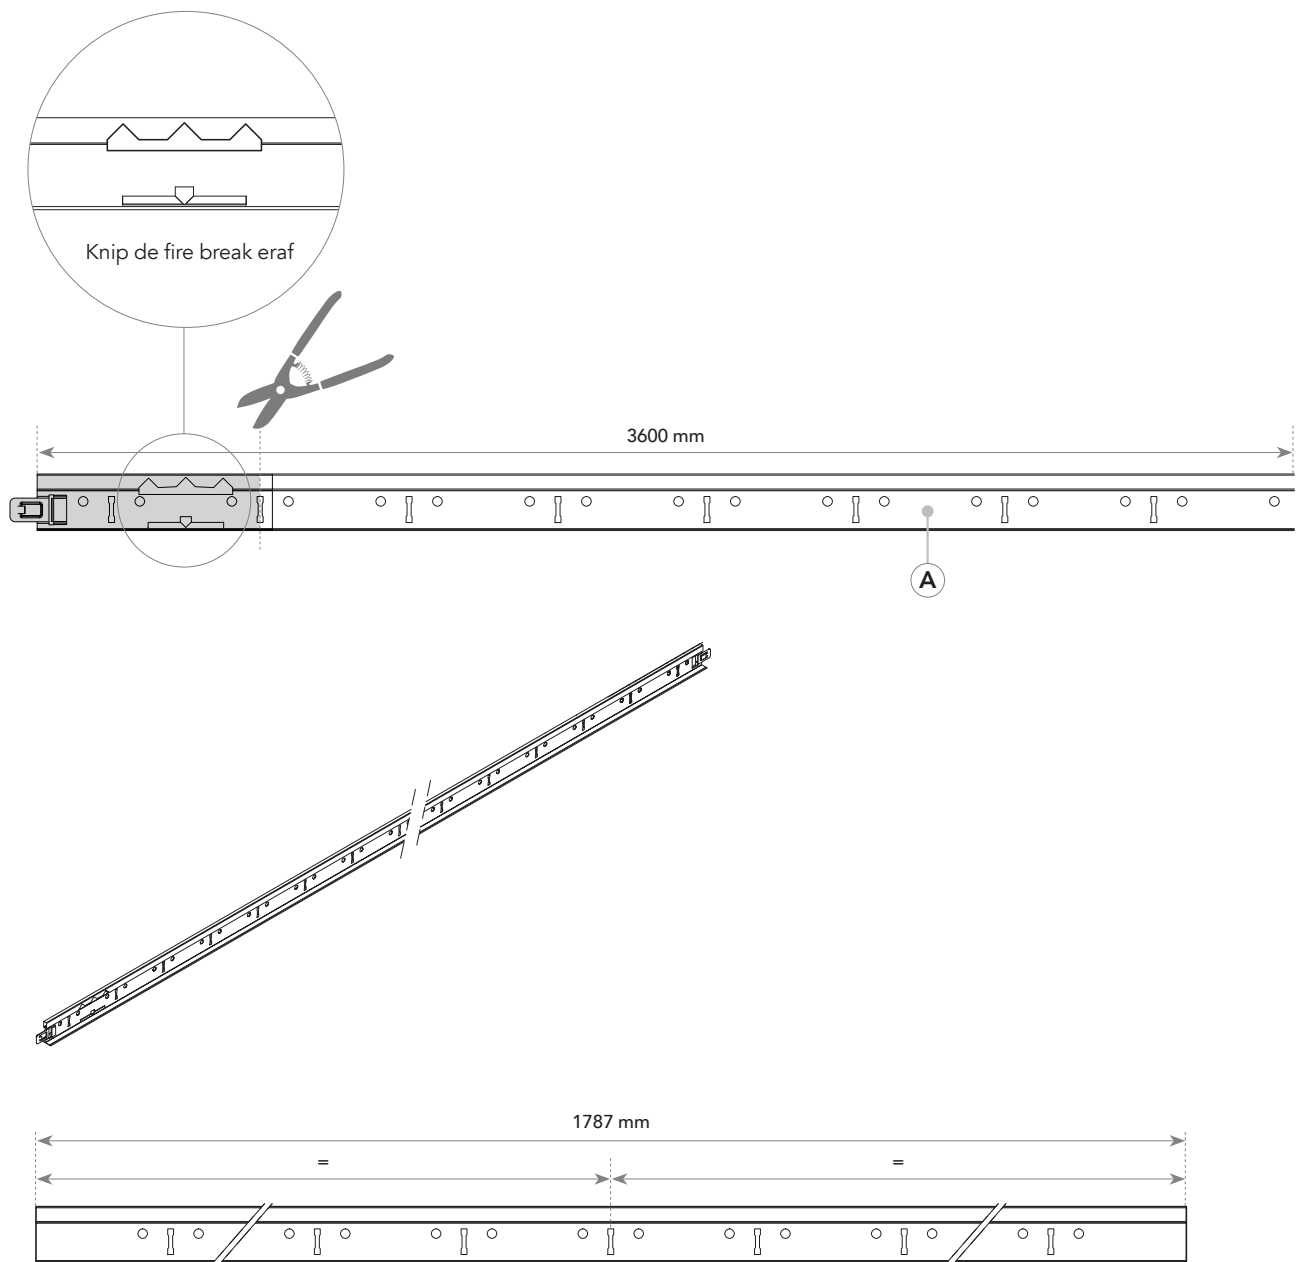


Knip het hoofdprofiel op een totale lengte van 1787 mm. Zorg ervoor dat de sleuven gelijk verdeeld zijn vanaf het midden van het hoofdprofiel.

LET OP



Zorg ervoor dat het profiel recht wordt afgeknipt. Niet schuin zoals bij standaard plafonds.

12 Installeer de hoofdprofielen.



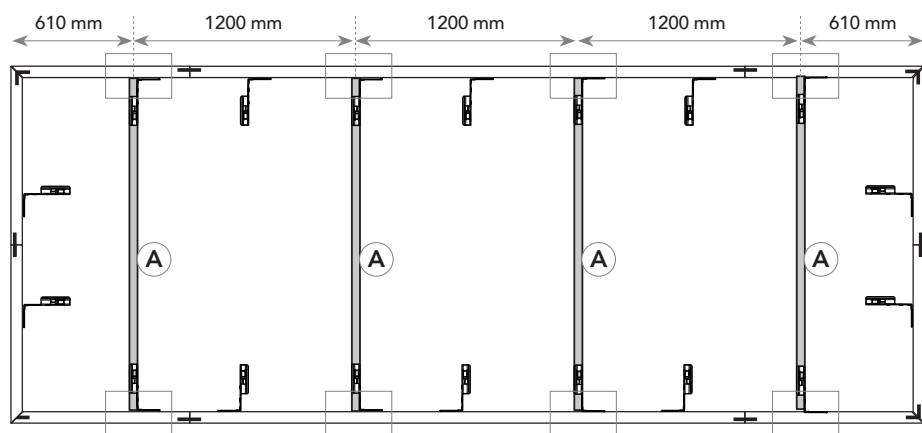


LET OP




De hoofdprofielen dienen bij de montage van het OneFrame profiel aan te sluiten tegen het OneFrame profiel.

Lijn het frame uit door de schroef los te draaien en het frame in de juiste positie te duwen.

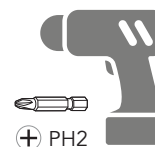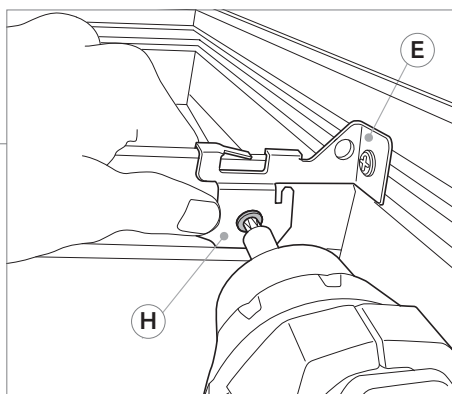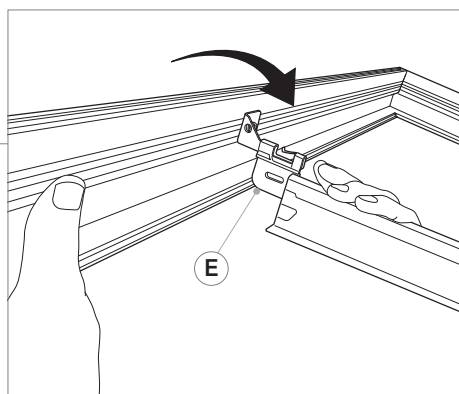

PH2

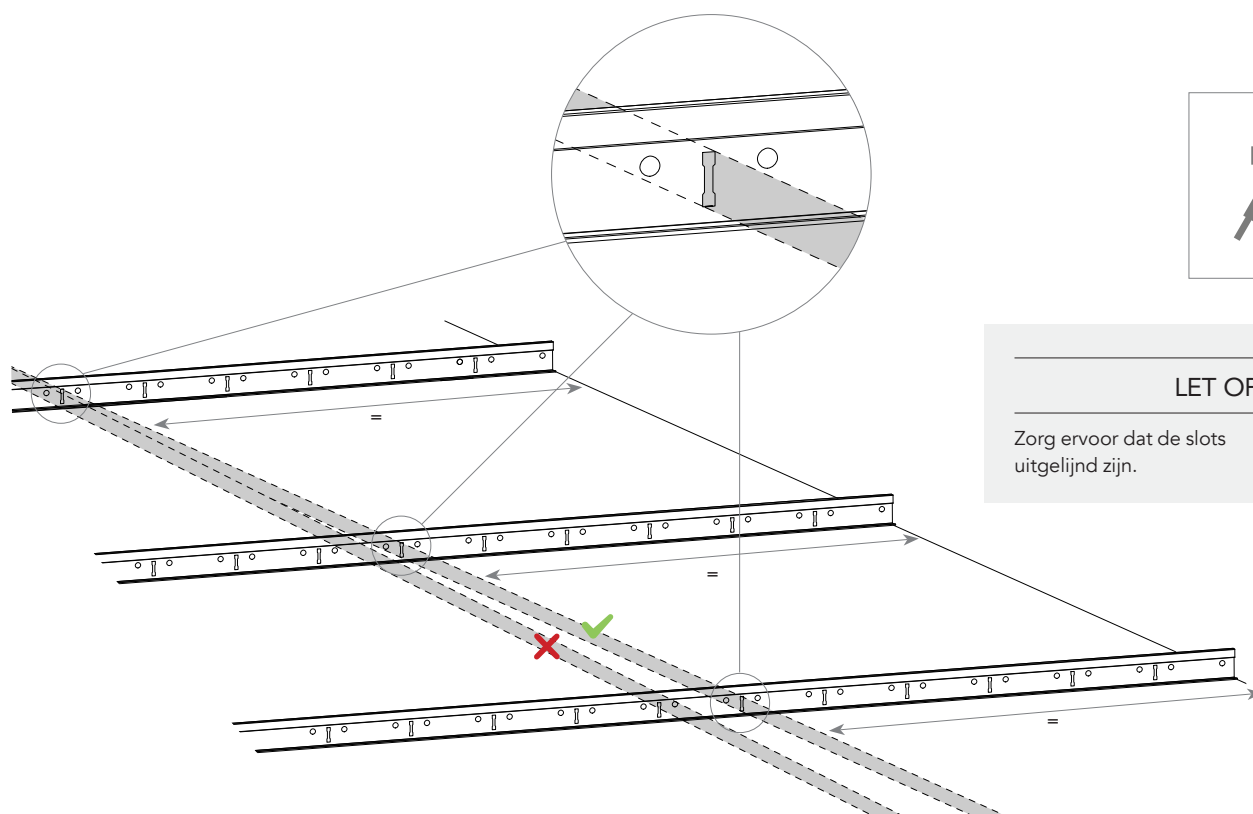


LET OP



Zorg ervoor dat de slots uitgelijnd zijn.


13 Installeer de 1200 mm dwarsprofielen.

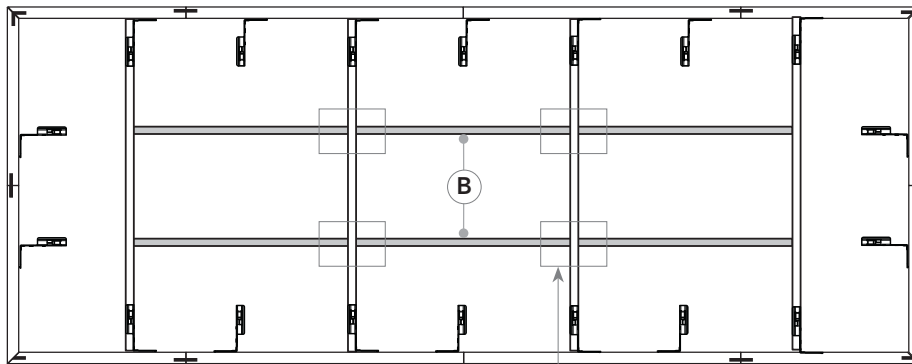


LET OP



Zorg ervoor dat de dwarsprofielen op de juiste manier gemonteerd zijn. Plaats het dwarsprofiel altijd aan de rechterkant van het tegenoverliggende dwarsprofiel.

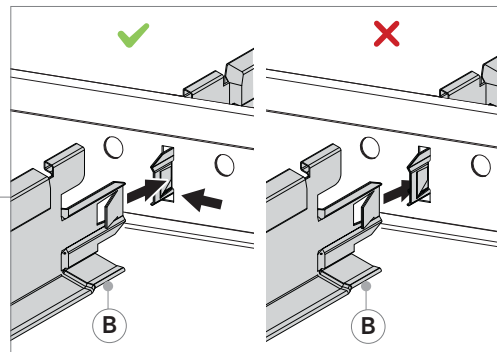

14 Installeer de 600 mm dwarsprofielen.

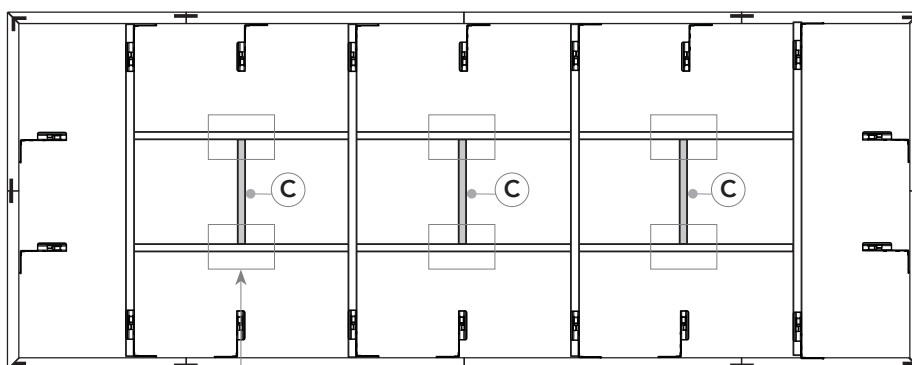

LET OP





Zorg ervoor dat de dwarsprofielen correct zijn gemonteerd. Plaats het dwarsprofiel altijd aan de rechterkant van het tegenoverliggende dwarsprofiel.


LET OP




Zorg ervoor dat het raster haaks is.

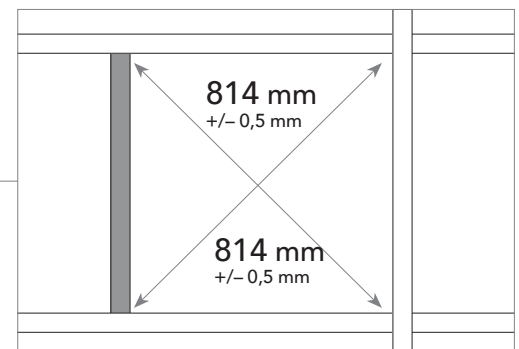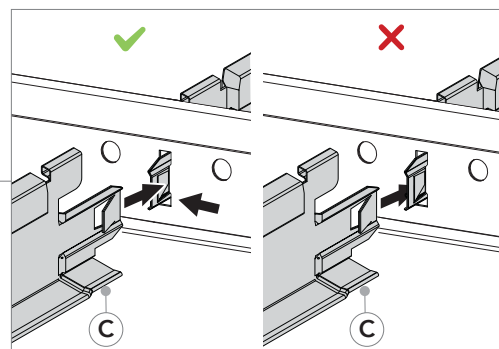


- 15 Knip de resterende 600 mm dwarsprofielen op de juiste lengte.

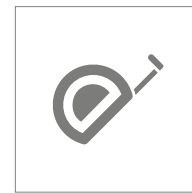

De maat wordt gemeten vanaf het midden van het slot.

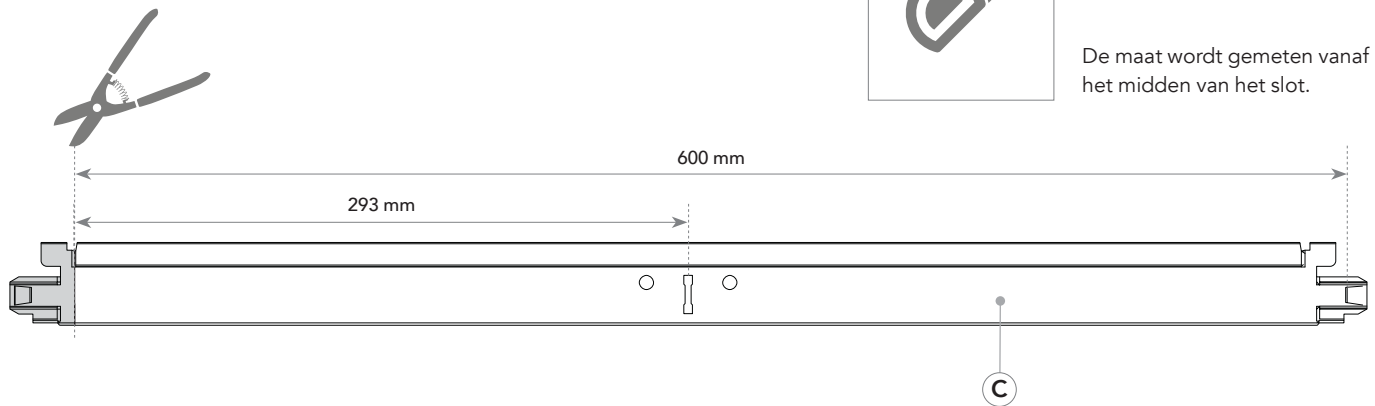

- 16 Installeer de overige dwarsprofielen 600 mm.


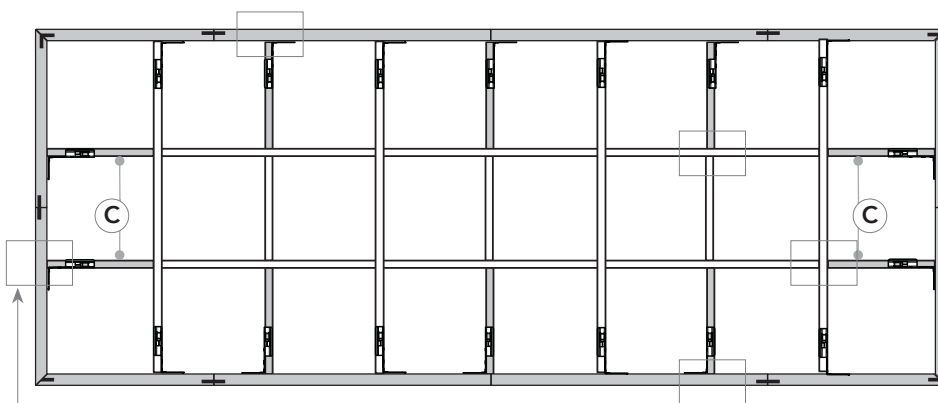


Schuif het dwarsprofiel op de verbindingsclip, tot aan het OneFrame.



LET OP



Zorg ervoor dat de dwarsprofielen correct zijn gemonteerd. Plaats het dwarsprofiel altijd aan de rechterkant van het tegenoverliggende dwarsprofiel.

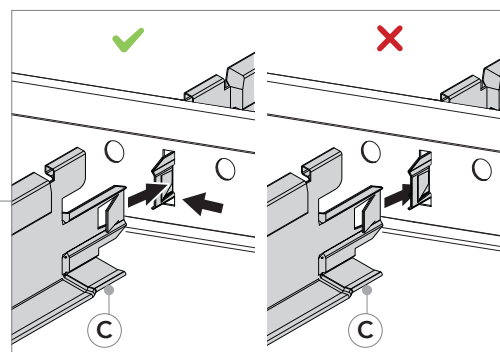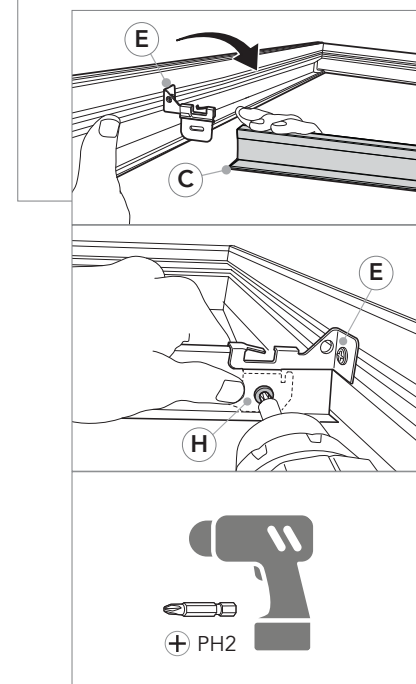

17 Voltooi de installatie met het plaatsen van de panelen.

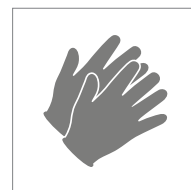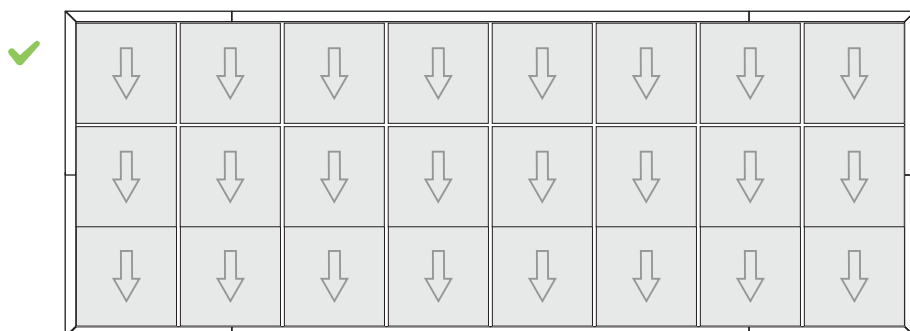

AANBEVELINGEN



Als er een legrichtingspijl zichtbaar is op de achterkant van het paneel, plaats ze dan in dezelfde richting.



Sounds Beautiful

